LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades*: 0800 707 5454
**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

LG-T375
MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-T375**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO
Introdução 5

CUIDADOS GERAIS
Exposição à energia de radiofrequência 6
Diretrizes para uso eficiente 6
Dispositivos eletrônicos 6
Cuidados 7
Cuidados com o produto e manutenção 7
Dirigir com segurança 8
Evite danos à audição 9
Partes de vidro 9
Áreas explosivas 10
Atmosferas potencialmente explosivas 10
Em aviões 10
Crianças 10
Chamadas de emergência 11
Informações e cuidados com a bateria 11
Nível de carga da bateria 13
Dados técnicos 13

CARACTERÍSTICAS DO LG-T375
Partes do aparelho 14

INSTALAÇÃO
Inserindo o cartão SIM e a bateria 15
Inserindo o cartão de memória 16

TELA INICIAL
Utilizando o toque na tela 17
Dicas de toque na tela 17
Controlando o toque na tela 17
Abrindo aplicativos 17
Rolagem 17

CHAMADAS
Realizar uma chamada 18

ÍNDICE

Realizar uma chamada a partir de contatos 18
Atender e rejeitar uma chamada 18
Alterando os ajustes de chamadas 19
Alterando os ajustes comuns de chamadas 20

CONTATOS
Procurar um contato 20
Adicionando um novo contato 20
Alterando suas configurações de contatos..... 20

MENSAGENS
Enviar mensagem 21
Inserindo texto 22
Alterando suas configurações de SMS 22
Alterando suas configurações de MMS 22

E-MAIL
Configurando seu e-mail 24

MULTIMÍDIA
Câmera 24
Câmera de vídeo 25
Música 27
Transferindo música para o seu telefone 27
Gerenciador de arquivos 27

UTILITÁRIOS
Navegador 28
Aplicativos 28
Calendário 28
Alarmes 28
Gravador de voz 28
Calculadora 28
Conversor de unidade 28

AJUSTES
Ajustes Dual SIM 29
Alterando as configurações do telefone 29

ÍNDICE

Alterando as configurações de conectividade 29
Bluetooth 29
Wi-Fi 31

ACESSÓRIOS
Carregadores compatíveis 32
Fone de ouvido compatível 32
Bateria compatível 32
Cabo de dados 32

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
Termo de garantia limitada 33

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações Técnicas **LG-T375** 35
Homologação ANATEL 35
Resolução 506 - ANATEL 35

ENDEREÇOS
Endereços e Patentes 36

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Rede Autorizada de Serviços 37

Part number: MFL67481607

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-T375**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.
* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.
As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.

- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

CUIDADOS

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mão durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.

- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e criar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar a falha no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
  Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto.

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.

- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um logo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura Ambiente:
Máxima: +55°C (descarga) /
+45°C (carga)
Mínima: -10°C

NOTA: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente do software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/Todos os termos da licença bem como notas e observações estão disponíveis para download com o código fonte.

PARTES DO APARELHO

Sensor de proximidade

Alto-falante

Tecla Send/Enviar
- Disca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Tecla Voltar
Retorna à tela anterior.

Tecla END/Finalizar
- Finaliza ou rejeita uma chamada.
- Retorna para tela de espera a partir do menu.

Teclas de volume
- **Na tela inicial:** ajusta o volume da campainha.
- **Durante uma chamada:** ajuste de volume da chamada.
- **Tecla de volume para baixo:** Pressione e segure para ativar/desativar o modo Silencioso.

Tecla Ligar/Bloquear
- Pressione para bloquear/desbloquear a tela.
- Pressione e segure para ligar/desligar o telefone.

Conector para fone de ouvido

INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Ao se inscrever a uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM de sua operadora carregado com os detalhes da sua assinatura, tais como: o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e muitos outros.

Importante!
O cartão SIM e os seus respectivos contatos podem ser facilmente danificados por riscos. Você deve ter cuidado ao manusear, instalar ou remover o cartão SIM. Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Instruções
Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador, antes de remover a bateria.

1 Abra a tampa traseira.
2 Remova a bateria.
3 Insira o cartão SIM.
4 Insira a bateria.
5 Feche a tampa traseira.
6 Carregue a bateria.

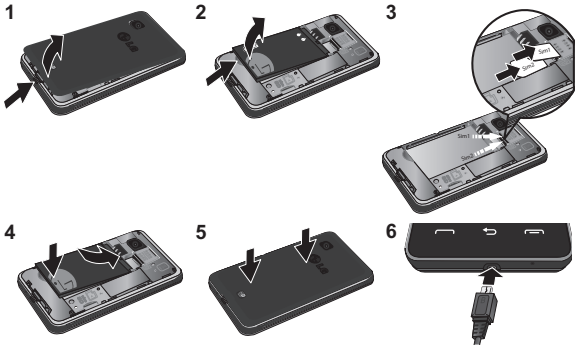

INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

Remova a tampa traseira do telefone. Insira o cartão de memória no compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o para fora.

NOTA
O cartão de memória é um acessório opcional.

UTILIZANDO O TOQUE NA TELA

Dicas de toque na tela

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.
- Sempre que seu LG-T375 não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio.

Controlando o toque na tela

Os controles de toque na tela do seu aparelho alteram dinamicamente dependendo da tarefa que está sendo realizada.

Abrindo aplicativos

Para abrir qualquer aplicativo, simplesmente toque no ícone.

Rolagem

Arraste de um lado para o outro para se deslocar entre as telas. Em algumas telas, como **Lista de registros**, você também pode rolar para cima ou para baixo.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Na tela inicial, toque para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado.
3 Toque SIM1 para realizar a chamada.

NOTA
Para realizar uma chamada a partir do SIM2, toque a seta marcada ao lado do ícone SIM1 para trocar para o cartão SIM2.

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, pressione e segure "0" .

Pressione a tecla **Bloquear** para bloquear a tela sensível ao toque e evitar chamadas feitas por engano.

Realizar uma chamada a partir de contatos

1 Na tela inicial, toque para abrir seus contatos.
2 Toque na caixa de texto **Procurar** no topo da tela e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar, utilizando o teclado.
3 A partir da lista, toque o ícone , próximo ao contato que você deseja chamar. A chamada usará o número padrão, se houver mais de um número para esse contato.
4 Você pode tocar o nome do contato e selecionar o número a ser usado, se houver mais de um número para o contato. Você também pode tocar para iniciar a chamada para o número padrão.

NOTA
Autochamada - Autochamada imita uma chamada recebida. Pressione '#*#' no teclado para realizar uma autochamada. Não é cobrada qualquer taxa por isso.

Atender e rejeitar uma chamada
Quando seu telefone tocar, pressione a tecla para atender a chamada.
Para silenciar o toque, desbloqueie a tela e toque o botão **Silencioso** na tela de alerta. Isto é útil se você esquecer de alterar o seu perfil para o modo silencioso durante uma reunião.
Pressione a guia **Rejeitar** para recusar uma chamada recebida.

Alterando os ajustes de chamadas

1 Em **Ajustes**, selecione **Ajustes de chamadas**.

2 Selecione **SIM1/SIM2**.

- **Desvio de Chamadas -** Permite configurar o desvio de chamada de acordo com as opções disponíveis.
- **Chamada em espera -** Ative ou desative a função de chamada em espera para receber ou não uma segunda chamada durante uma chamada que está em curso.
- **Restrição de chamada -** Configure as chamadas que quer restringir escolha a opção desejada**.**
- **Números de discagem fixa -** Selecione os números de discagem fixa, para essa opção é necessário o codigo PIN2.
- **Custos de chamadas -** Permite configurar o custo das chamadas e limite.
  Obs: Para maiores informações consulte sua operadora, os custos são estimados e podem não refletir o real valor cobrado por sua operadora.
- **Duração das chamadas -** Mostra a duração da **Ultima chamada, Todas as chamadas, Chamadas realizadas** e **Chamadas recebidas.**
- **Volume de dados -** Mostra o volume de dados recebidos, enviados e todos os dados.
- **Rejeitar ligações -** Permite configurar números de telefone para serem rejeitados, para essa opção é necessário o código de segurança.
- **Enviar meu número -** É possível definir se seu número será enviado quando realizar uma chamada, escolha entre **Definido pela rede, Ligado** ou **Desligado.**
- **Rediscar automaticamente -** Permite ativar ou desativar a rediscagem automática.
- **Alerta de minuto -** Permite ativar ou desativar o alerta de minuto durante uma chamada.
- **Salvar novo número -** Permite ativar ou desativar a opção de salvar um novo número de uma chamada.

Alterando os ajustes comuns de chamadas

- **Mensagem de desculpa -** Permite adicionar ou apagar mensagens de desculpa que são utilizadas quando não se pode atender uma chamada.
- **Autochamada -** Permite configurar seu aparelho para fazer uma chamada para ele próprio em um tempo programado.
- **Gravar antes -** Permite gravar uma prévia antes de tocar o botão gravar dependendo do tempo configurado.
- **Modo de resposta Bluetooth -** Selecione a opção desejada para resposta Bluetooth.
- **Modo de resposta -** Selecione o modo de resposta quando receber uma chamada, escolha entre **Pressione tecla 'Enviar'** ou **Pressione qualquer tecla** para atender uma chamada.

Contatos

Procurar um contato

1 Toque **Contatos**.
2 Você verá uma lista de contatos. Insira a primeira letra do nome do contato no campo **Procurar** e o menu irá para essa área alfabética da lista.

Adicionando um novo contato

1 Toque **Contatos** e selecione **Adicionar**.
2 Escolha entre salvar o contato na **Memória interna, SIM 1** ou **SIM 2.**
3 Insira um nome para o seu novo contato.
4 Insira os números de telefone desejados.
5 Adicione um endereço de e-mail.
6 Atribua o contato para um grupo.
7 Toque **Salvar** para salvar o contato.

Obs: Para contatos salvos nos cartões SIM somente estão disponíveis os campos **Nome e Número**.

Alterando suas configurações de contatos

Você pode adaptar suas configurações de contato para suas preferências.

Toque a tecla **Opções** e escolha **Ajustes**. A partir daqui, você pode ajustar as seguintes configurações:

- **Nome de exibição -** Escolha se deseja exibir o nome ou sobrenome de um contato.
- **Exibição dos contatos** - Escolha se deseja exibir os contatos por **Nome** ou **Nome e número**.
- **Copiar -** Copia seus contatos do SIM1 para a memória interna, do SIM2 para a memória interna ou vice-versa, SIM1 para SIM2 ou vice-versa. É possível copiar os contato um de cada vez ou todos de uma vez.
- **Mover -** Funciona da mesma forma que a opção **Copiar**, mas o contato somente ficará guardado no local para qual você o moveu.
- **Enviar todos via Bluetooth -** Envia todos os seus contatos para outro dispositivo utilizando Bluetooth.
- **Cópia de segurança/ Restaurar contatos -** Salva ou restaura os dados de contatos para outro armazenamento.
- **Apagar todos os contatos -** Apaga todos os seus contatos. Toque **Sim**, se você tiver certeza de que deseja apagar todos os seus contatos.

Mensagens

Seu **LG-T375** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar mensagem

1. Toque **Mensagens** no menu e toque **Escrever mensagem**, para escrever uma nova mensagem.
2. Toque **Inserir** para adicionar **Imagem, Vídeo, Som, Modelos,** etc.
3. Toque **Para** na parte superior da tela para inserir os destinatários. Em seguida, insira o número ou toque para selecionar um contato. É possível adicionar vários contatos.
4. Toque SIM1 quando terminar.

NOTA
Para enviar uma mensagem a partir do SIM2, toque a seta marcada ao lado do ícone SIM1.

⚠ **AVISO** Se uma I**magem, Vídeo, Som, Novo slide e etc,** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você consequentemente será cobrado por isso.

DICA! O usuário pode copiar um texto selecionado a partir de qualquer editor e colar o mesmo em qualquer outro editor. Ex: Vá ao Editor de mensagens e digite um texto. Selecione o texto que deseja copiar deslizando sobre o texto. Agora coloque o cursor no ponto que você deseja colar o texto. Vá em **Opções** e selecione **Colar**, para que o texto copiado seja colado.

Inserindo texto

Você pode escolher seu modo de entrada de texto, tocando e **Método de entrada**.

Toque T9 para ligar o modo T9. Este ícone é exibido somente quando você escolher o modo de entrada **Teclado**. Toque 123 para alternar o teclado entre números, símbolos e letras. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas ou minúsculas.

Alterando suas configurações de SMS

Toque **Mensagens** e selecione **Ajustes**. Escolha **SMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- **Centro de SMS:** Insira os detalhes do centro de mensagem de texto.
- **Relatório de entrega:** Deslize o botão para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.
- **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens de texto até serem entregues.
- **Tipos de mensagem:** Escolha entre as opções **Texto, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.
- **Codificação de caracteres:** Permite escolher como seus caracteres serão codificados. Isso afeta o tamanho e o custo da sua mensagem.
- **Enviar msg longa como:** Escolha entre enviar sua mensagem como vários SMS ou uma mensagem MMS ao digitar um texto longo.

Alterando suas configurações de MMS

Toque **Mensagens** e selecione **Ajustes**. Escolha **MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

- **Modo de recuperação:** Escolha **Rede doméstica** ou **Rede em roaming.** Se você selecio-

nar **Manual**, seu telefone somente receberá uma mensagem de notificação na caixa de entrada e então você poderá decidir se deseja baixar a mensagem multimídia ou não.

- **Relatório de entrega:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- **Relatório de leitura:** Escolha se permite ou não solicitar um relatório de leitura da mensagem.
- **Prioridade:** Defina o nível de prioridade das mensagens MMS.
- **Período de validade:** Permite definir quanto tempo você deseja que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens multimídia até serem entregues.
- **Duração do slide:** Defina a duração de cada página quando a mensagem é visualizada.
- **Anexo não suportado:** Escolha se deseja que o anexo não suportado seja restrito ou não.
- **Tempo de entrega:** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
- **Centro de MMS:** Escolha ou adicione um centro de mensagem.

DICA! Você pode enviar SMS para vários contatos ao mesmo tempo. Apenas 20 contatos podem ser marcados e se o usuário escolher **Selecionar todos**, apenas os primeiros 20 contatos serão marcados.

Para enviar o SMS para um determinado grupo de contatos, selecione a opção **Grupos** e escolha **Grupo particular**.

NOTA
Mensagem de desculpas - Durante uma chamada recebida, é possível enviar um SMS com uma mensagem predefinida, selecionando **Mensagem de desculpas**, quando você não puder atender a chamada, para utilizar essa opção a opção modo de resposta deve estar selecionada como **Pressione tecla 'Enviar'** acessando o menu **Ajustes > Ajustes de chamadas > Ajustes comuns > Modo de resposta**.

NOTA
Classificando SMS - Mensagens recebidas podem ser classificadas com as opções de classificação (Data, Remetente, Lidos e Não lidos) para um fácil acesso às mensagens.

E-mail

Configurando seu e-mail

Toque em **Aplicativos** e selecione **E-mail**.

Se nenhuma conta de e-mail estiver configurada, você pode configurar um e-mail utilizando o assistente de configuração. Você pode verificar e editar as configurações de uma conta de e-mail. Você também pode verificar as configurações adicionais que foram preenchidas automaticamente quando você criou a conta.

Câmera

Tirando uma foto rápida

1 Toque o menu **Câmera** para abrir o visor.

2 Quando a câmera focalizar o objeto, toque na direita da tela para tirar uma foto.

DICA! Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o ícone câmera ou vídeo na direita do visor.

Após tirar fotos

A foto capturada aparecerá na tela. Toque e as seguintes opções estarão disponíveis:

- **Enviar -** Toque para fazer o envio da foto.
- **Enviar via -** Toque para enviar a foto através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- **Usar como -** Toque para definir a imagem como **Papel de parede, Tela de bloqueio** ou **Imag. de contato.**
- **Editar -** Toque para editar a foto.

Toque para apagar a foto que você acabou de tirar.

Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.

Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.

Tamanho - Altera o tamanho da foto para economizar espaço de memória.

Balanço de brancos - Escolha entre **Automático, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente** ou **Nublado**.

Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.

Disparo múltiplo - Escolha entre **Normal, Três, Seis** ou **Nove**, posicione o objeto no visor e pressione o botão de captura como se fosse tirar uma foto normal para fazero disparo contínuo.

Temp. automático - Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre **Desligado, 3 segundos, 5 segundos** ou **10 segundos**. Ótimo para uma foto que você deseja fazer parte!

Modo noturno - Útil para utilização em locais escuros.

Selecionar armaz. - Escolha se deseja salvar suas fotos na memória do telefone ou na memória externa.

Mostrar imagem capturada - Escolha para visualizar a imagem após tirar uma foto.

Som do obturador - Permite ligar ou desligar o som do obturador, quando se tira uma foto.

Restaurar ajustes - Restaura todas as configurações da câmera.

Câmera de vídeo

Gravando um vídeo rápido

Para alternar entre o modo câmera ou modo de vídeo, deslize para cima/para baixo o botão do obturador.

1. Segure o telefone na horizontal, com a lente apontando para onde deseja gravar o vídeo.
2. Toque o botão gravar .

3 ● **REC** aparecerá piscando na parte inferior do visor com um temporizador, mostrando a duração do seu vídeo.
4 Para pausar o vídeo, toque e retome a gravação, selecionando .
5 Toque na tela para parar a gravação.

Após gravar um vídeo
Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela. O nome do vídeo será exibido na parte inferior da tela.
Toque para reproduzir o vídeo.
Toque e as seguintes opções estarão disponíveis:

- **Enviar -** Toque para enviar o vídeo através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.

Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. O visor da câmera aparecerá.

Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.

Toque para visualizar a galeria de vídeos e imagens salvas.

Utilizando configurações avançadas
A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas. Após selecionar a opção desejada, toque o botão **OK**.
Efeitos de cor - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
Balanço de brancos - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar corretamente, também as condições de iluminação. Escolha entre **Automático, Incandescente, Luz do dia, Fluorescente** ou **Nublado**.
Duração - Defina um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** ou **MMS**, para limitar o tamanho máximo ao enviar um vídeo por MMS.
Selecionar armaz. - Escolha se deseja salvar seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.
Restaurar ajustes - Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.

Música

Para acessar o reprodutor de música, toque **Música**. A partir daqui é possível acessar as seguintes pastas:

Reproduzido recentemente - Permite visualizar todas as músicas que você reproduziu recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas armazenadas em seu telefone, exceto os sons padrão do sistema.

Artistas - Permite percorrer sua lista de músicas por artistas.

Álbuns - Permite percorrer sua lista de músicas por álbum.

Gêneros - Permite percorrer sua lista de músicas por gêneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que você criou.

Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Transferindo música para o seu telefone

A maneira mais fácil de transferir música para o seu telefone é através do Bluetooth. Você também pode utilizar o cabo de dados.

Para transferir utilizando Bluetooth:

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos Bluetooth estejam ativos e visíveis um para o outro.
2. Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e escolha para enviar via Bluetooth.
3. Quando o arquivo estiver pronto para ser enviado, você deve aceitá-lo em seu telefone tocando **Sim**.
4. O arquivo deverá aparecer em **Música > Todas as faixas**.

Gerenciador de arquivos

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil à **Imagens, Sons**, **Vídeos, Documentos** e outros conteúdos. Você também pode salvar seus arquivos em um cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que você pode liberar espaço na memória do seu telefone.

Toque **Minhas pastas**, para abrir uma lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

Navegador

A partir do Navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

Acessando um site

1 Toque **Navegador**.
2 Para ir direto à página inicial do navegador, toque **Sim**. Uma vez que a página for carregada toque no botão **Configurações** no canto superior direito para mais opções.

NOTA
Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique com sua operadora de rede os encargos cobrados pela utilização de dados

Acessando serviços do Google
Toque **Google** e selecione **Gmail**, **Blogger** ou outros aplicativos do Google.

Aplicativos

Calendário

1 Toque **Calend.**
2 Selecione a data na qual você deseja adicionar um evento.
3 Toque **Adicionar**.

Alarmes

1 Toque **Alarmes.**
2 Toque **Adicionar** e, então, você pode configurar e salvar o alarme.

Gravador de voz
Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

Calculadora

1 Toque **Calculadora.**
2 Toque as teclas numéricas para inserir os números.

Conversor de unidade

1 Toque **Conversor de unidade.**
2 Escolha o tipo de conversão desejada: **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
3 Em seguida, selecione a unidade, digite o valor e então escolha a unidade que pretende converter.

Ajustes

Ajustes Dual SIM
É possível visualizar dois ícones de sinal de rede do lado superior esquerdo da tela ao inserir dois cartões SIM.
Para selecionar ou alterar o cartão SIM, pressione **Menu** e selecione **Ajustes Dual SIM**.

Alterando as configurações do telefone
Aprecie a liberdade de adaptar seu **LG-T375** com suas próprias preferências.
A partir da tela inicial, toque , selecione **Ajustes** e escolha **Config. do telefone > Segurança**.

- **Rastreador antirroubo do telefone -** Quando o aparelho é roubado, ele envia um SMS para o número configurado pelo verdadeiro proprietário. Para ativar este recurso, você precisará ligá-lo e configurar suas definições com nome, número primário e número secundário. O código padrão é "0000".

Alterando as configurações de conectividade
As configurações de conectividade já foram definidas pela sua operadora de rede, para que você possa desfrutar do seu novo telefone imediatamente. Para alterar as configurações, selecione **Menu > Ajustes > Conectividade.**

Bluetooth
Enviando e recebendo arquivos via Bluetooth
Para enviar um arquivo:

1. Abra o arquivo que você deseja enviar, o qual normalmente se trata de uma foto, um vídeo ou música.
2. Escolha **Enviar via** e, então, **Bluetooth**.
3. Se você já estiver conectado com um dispositivo Bluetooth, seu **LG-T375** não irá procurar automaticamente por outros dispositivos **Bluetooth**. Se não, o aparelho irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** dentro do alcance.
4. Escolha o dispositivo para o qual você deseja enviar o arquivo.
5. Seu arquivo será enviado.

Para receber um arquivo:

1 Para receber arquivos, seu Bluetooth deve estar ativo e visível.

2 Uma mensagem de confirmação aparecerá quando você receber um arquivo. Toque **Sim** para receber o arquivo.

3 Você verá onde o arquivo foi salvo. Para arquivos de imagem, você pode escolher por **Ver o arquivo** Os arquivos geralmente serão armazenados na pasta apropriada em **Minhas pastas**.

DICA!

1 Ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth, perfis A2DP e AVRCP não são suportados enquanto você reproduz vídeo. Isso significa que você não irá ouvir o som do vídeo, se você utilizar o fone de ouvido Bluetooth.

2 A função de transferência de arquivos Bluetooth será bloqueada em alguns aplicativos em execução. (Chamada de voz, Câmera, Reprodutor de música, UMS / PCsync)

Alterando suas configurações Bluetooth: Toque **Bluetooth** e, então, selecione **Opções** e escolha **Ajustes**.

Conectando-se a outro dispositivo Bluetooth

Conectando seu **LG-T375** com outro dispositivo, você pode definir uma senha de proteção.

1 Verifique se seu Bluetooth está ativo e visível. Você pode alterar sua visibilidade no menu **Configurações.**

2 Toque **Procurar.**

3 Seu aparelho irá procurar por dispositivos Bluetooth. Quando a pesquisa estiver concluída, **Atualizar** aparecerá na tela.

4 Escolha o dispositivo ao qual você deseja se conectar, insira a senha e toque **OK**.

5 Seu aparelho irá conectar-se ao outro dispositivo e será necessário digitar a mesma senha.

6 Sua conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

Wi-Fi

O gerenciador Wi-Fi permite gerenciar conexões à Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) no seu dispositivo. Ele permite o telefone conectar-se a redes locais sem fio ou acessar internet sem fio.
Wi-Fi é mais rápido e tem um alcance maior do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e-mail rapidamente e navegar na Internet.

NOTA

O LG-T375 suporta criptografia WEP, WPA ou WPA2-PSK. Se seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define criptografia para segurança de rede, insira a senha na janela pop-up. Se a criptografia não está definida, esta janela pop-up não será exibida. Você pode obter a senha com seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Carregadores compatíveis:
STA-U35BD,STA-U35R, STA-U35BS, STA-U35BR2, STA-U35BS2

Fone de ouvido compatível:
SGEY0003219

Bateria compatível:
LGIP-531A

Cabo de dados

Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA
- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;

2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **ATENÇÃO!** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-T375

- **Nome Técnico:** LG-T375.
- **Terminal GSM Quad-Band:**
  Slot1 Quad Band: 900/1800/850/1900 MHz
  Slot 2 Quad Band: 900/1800/850/1900 MHz
- **Dimensões:** 103 X 59,5 X 10,7 mm
- **Peso:** 96,55 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage
www.lge.com.br

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC